

# Bauanleitung

## Bauernhof

### Werkzeuge:

Stichsäge, Laubsäge oder Dekupiersäge,  
Schraubzwingen, Holzfeile,  
Bohrmaschine mit verschiedenen Bohrern  
(Löcher für den Innenausschnitt).




### Materialien:

Buchensperrholz 6mm, Holzleim,  
Schleifpapier 100er und 240er Körnung,  
Lederriemen oder Schnur  $\varnothing$  2mm für die  
Scharnieren, Holzkugeln oder Rundholz  
 $\varnothing$  2mm für die Griffe.

### Buchensperrholz 6mm im Zuschnitt:

- 2 Stück 500 x 200 mm = Vorder- und Rückseite
- 3 Stück 310 x 250 mm = Seitenteile und Zwischenwand (Zwischenwand auf 210 mm kürzen, Abschnitt für Dachbodenauflage benutzen).
- 2 Stück 600 x 255 mm = Dach je 24 x 600 mm abschneiden für Giebel.
- 1 Stück 460 x 210 mm = Dachboden
- 1 Stück 600 x 400 mm = Grundplatte

Bauteile aussägen und Bohrungen  $\varnothing$  2mm nach Bauplan anbringen. Kanten gut abrunden. Leisten anleimen. Scharnieren aus Leder oder Schnur, Knoten mit Kleber fixieren.

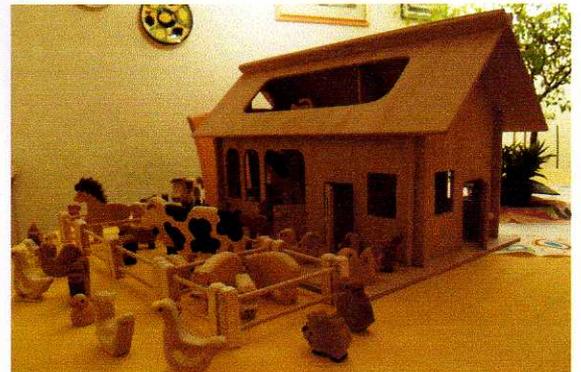

*Der Bauernhof ohne Schrauben und Nägel lässt sich jederzeit zusammen- und wieder auseinanderbauen.*

Viel Spaß beim Holzwerken wünschen


das Hessische Puppenmuseum

und Ulrich Noll


Anhang: Baupläne

# Seitenteil links

Ulrich Noll  
6. Januar 2014

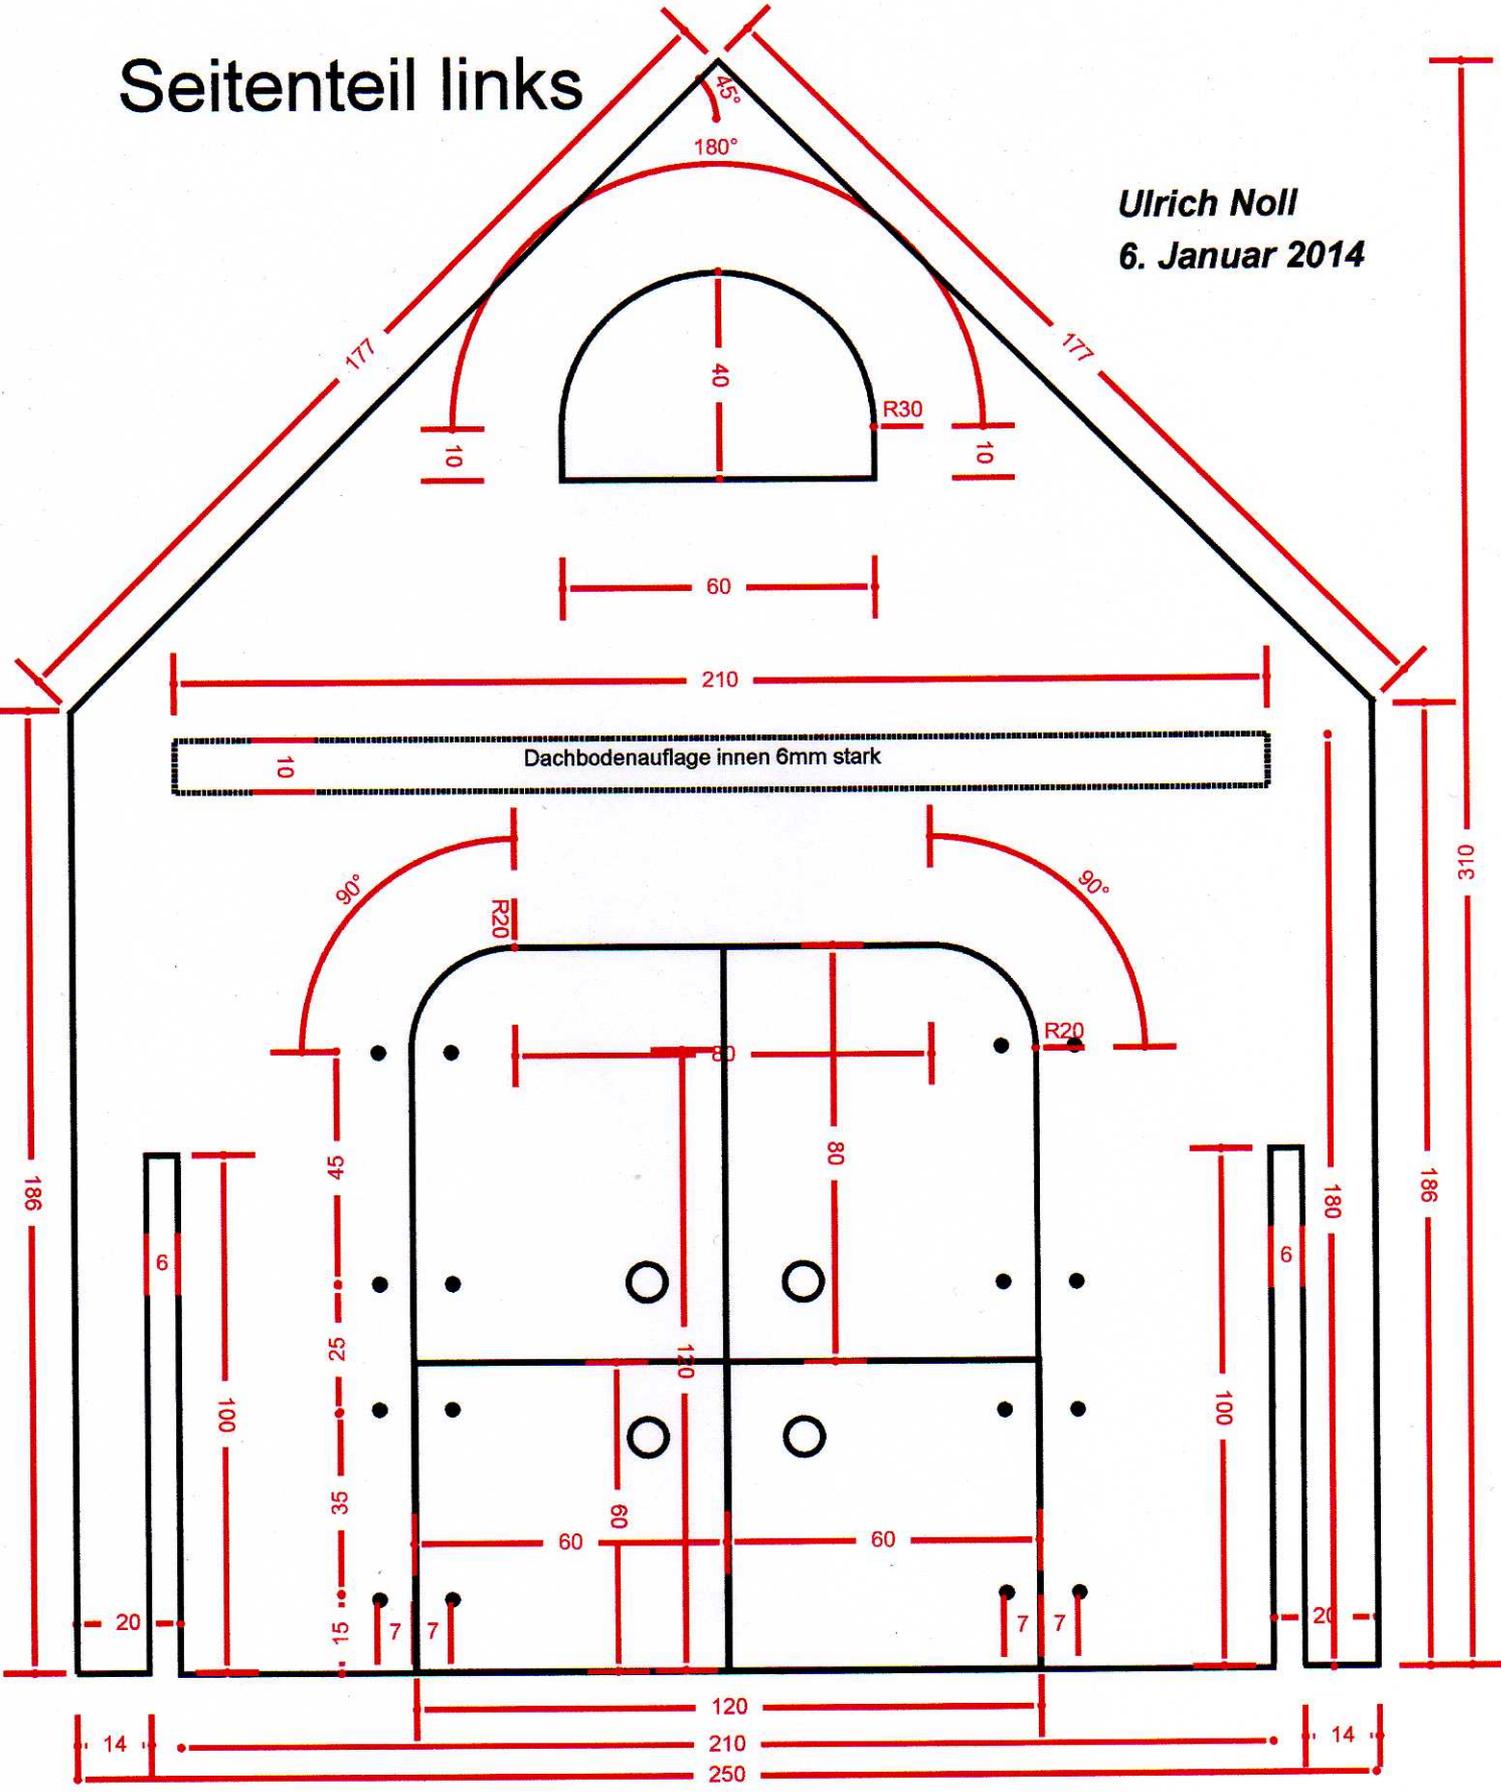




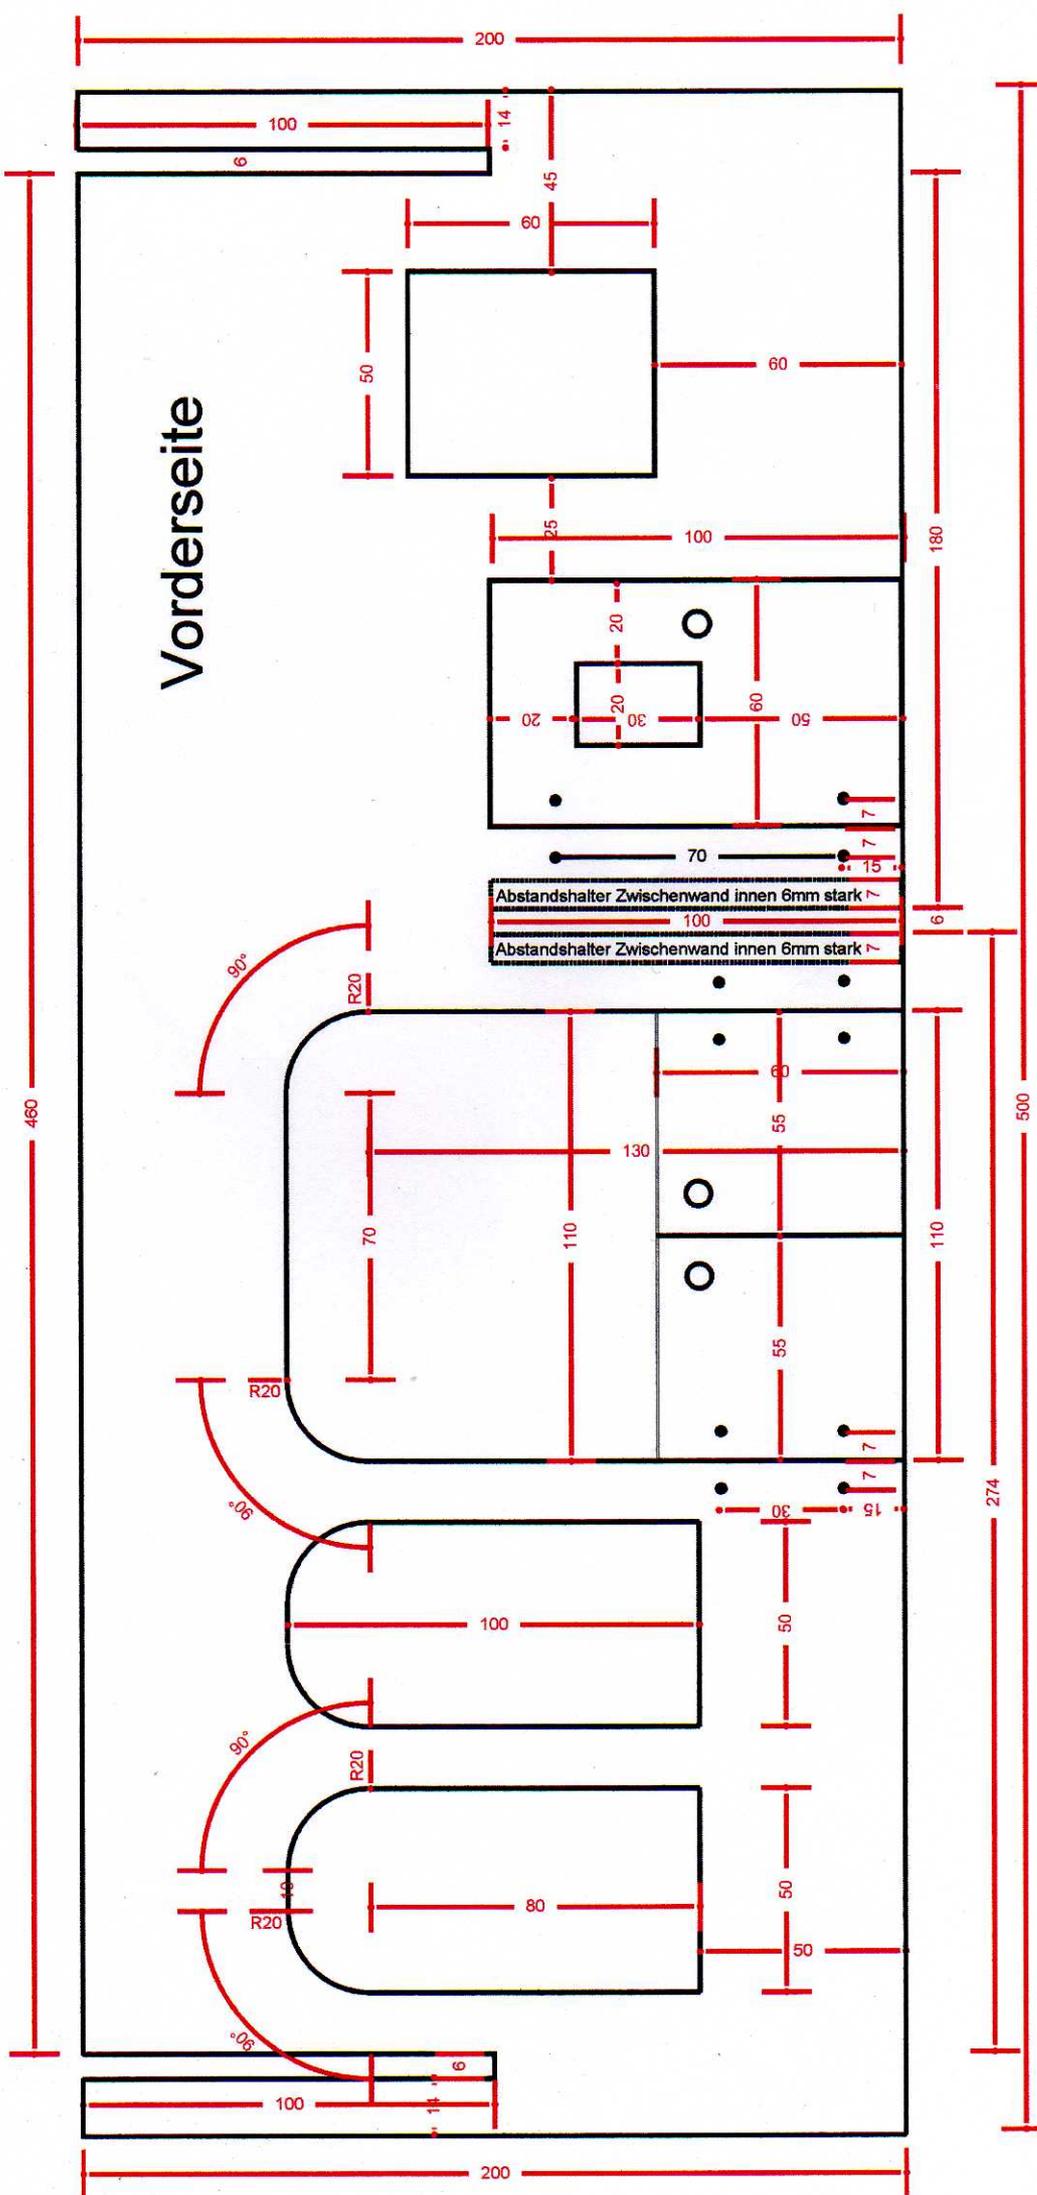

Vorderseite

Abstandshalter Zwischenwand innen 6mm stark 7  
 100  
 Abstandshalter Zwischenwand innen 6mm stark 7

Ulrich Noll  
 6. Januar 2014

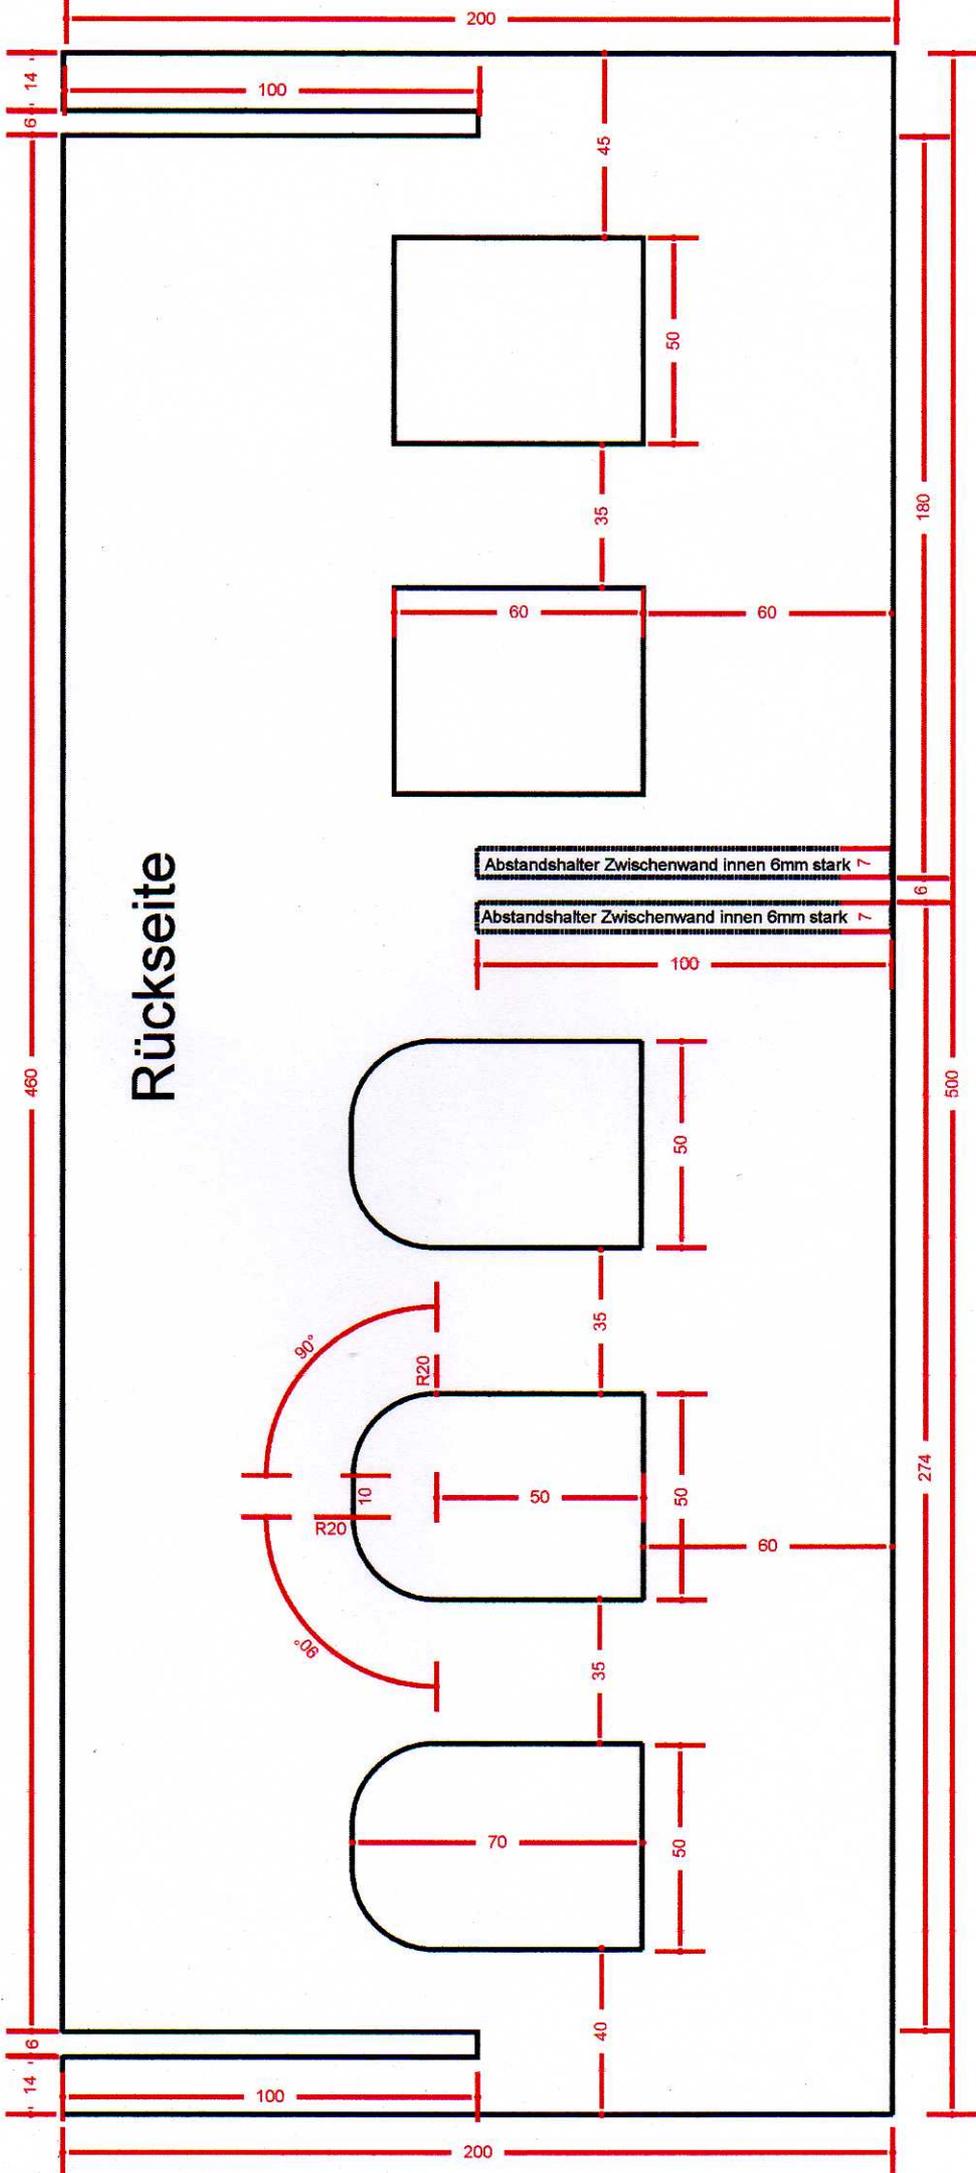



Rückseite

Ulrich Noll  
6. Januar 2014

# Zwischenwand


**Ulrich Noll**  
**6. Januar 2014**

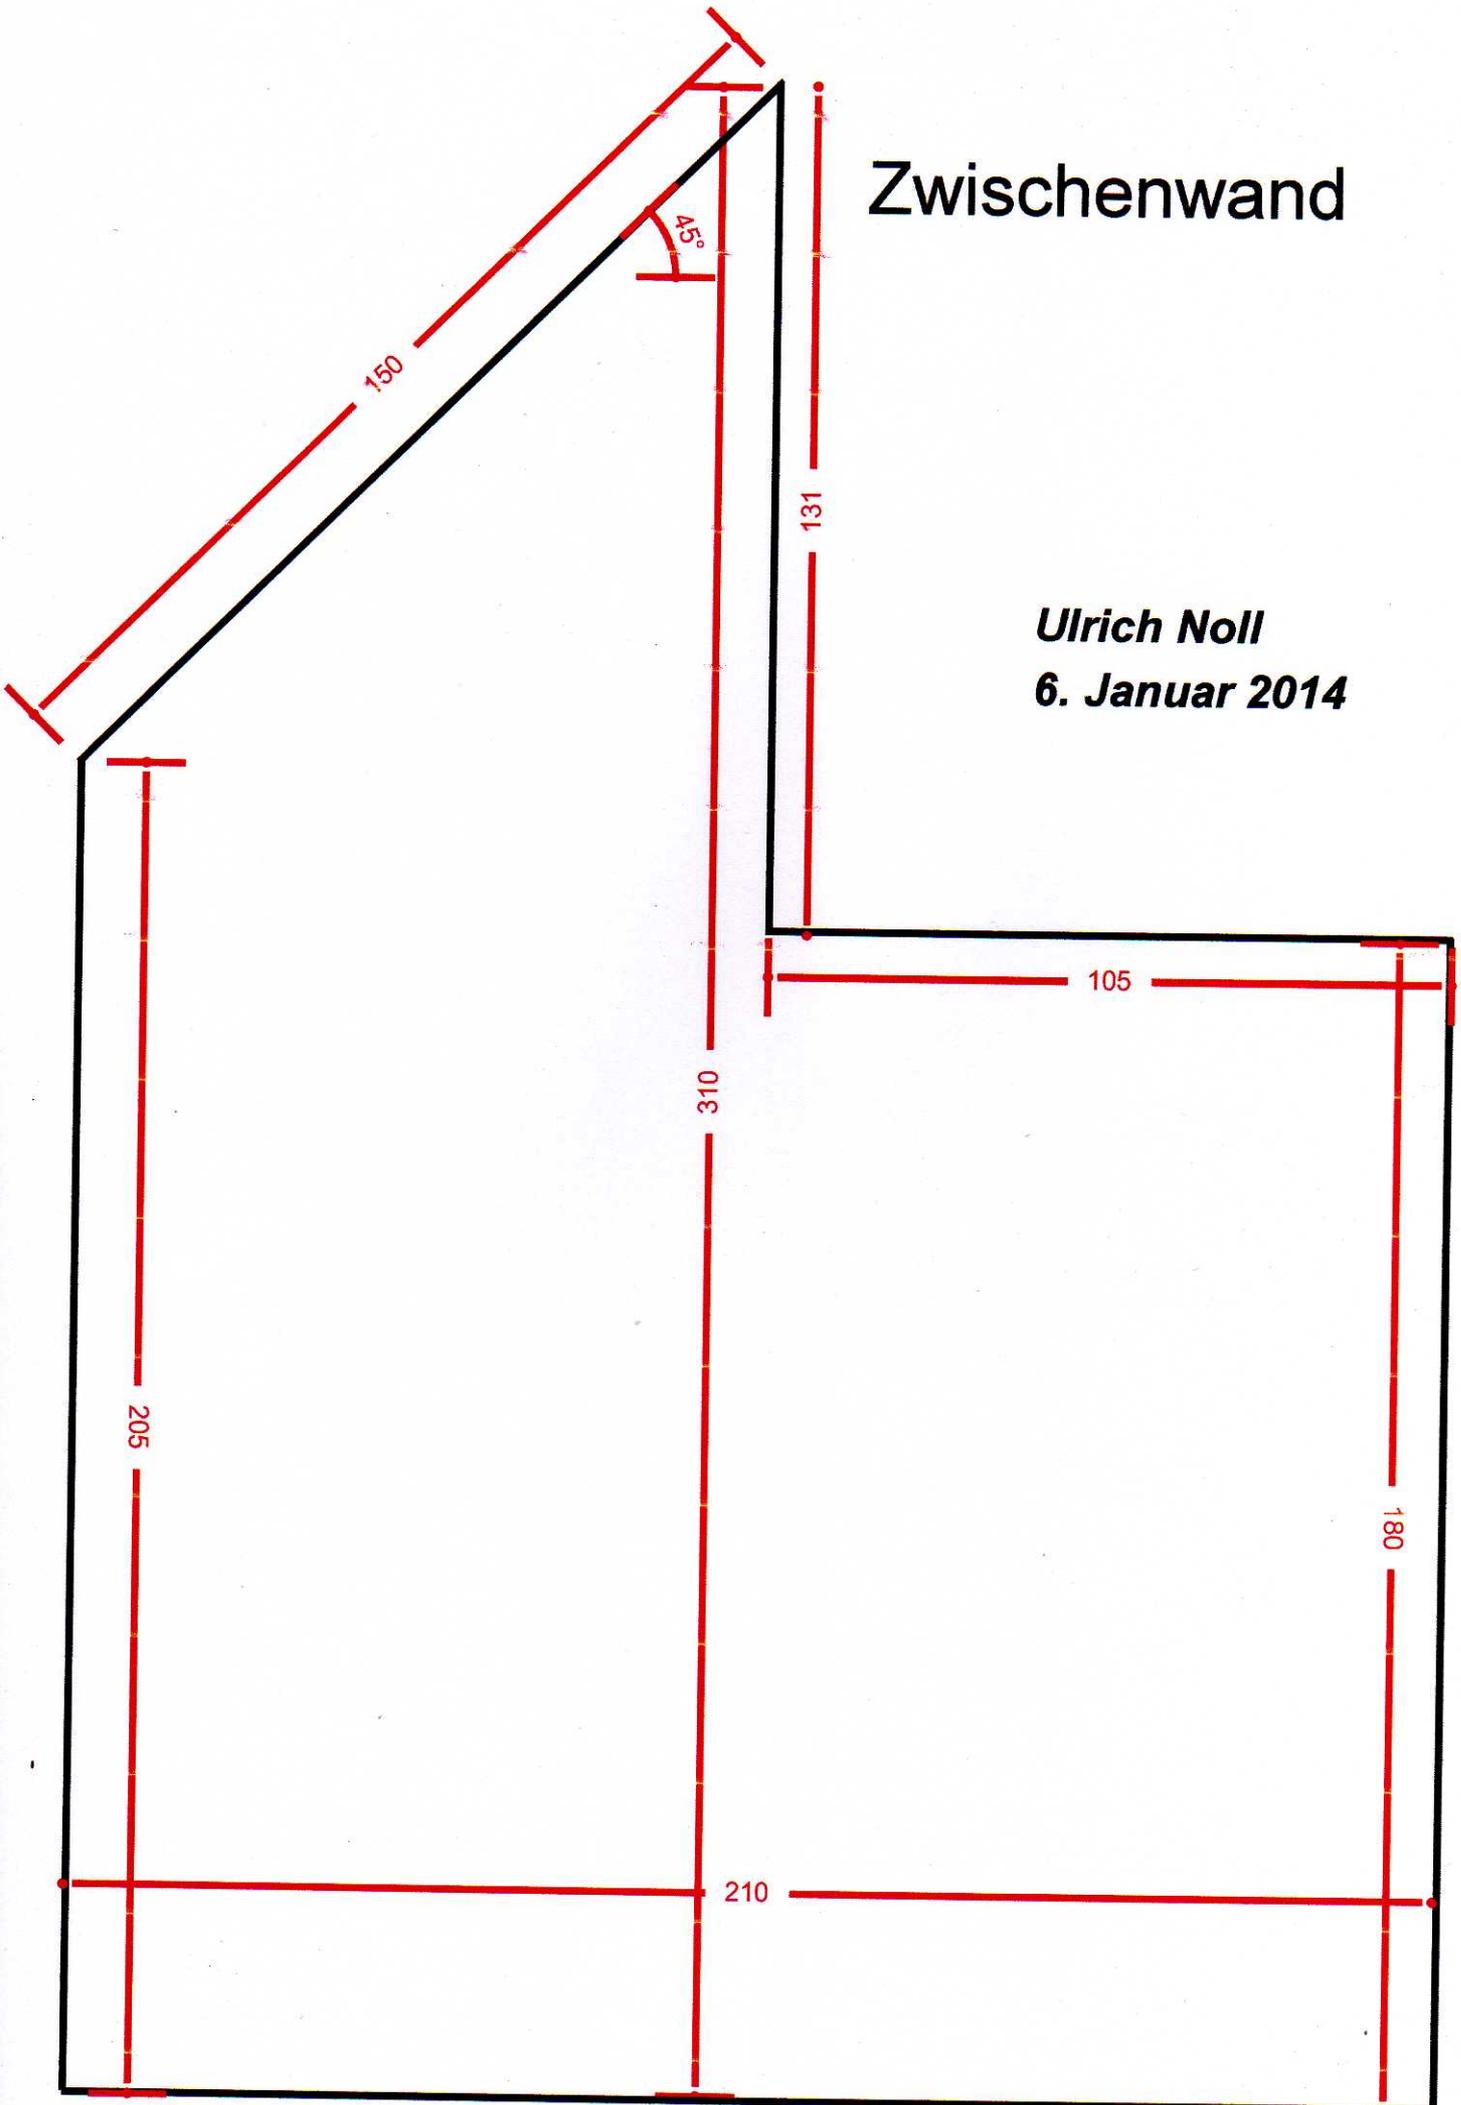

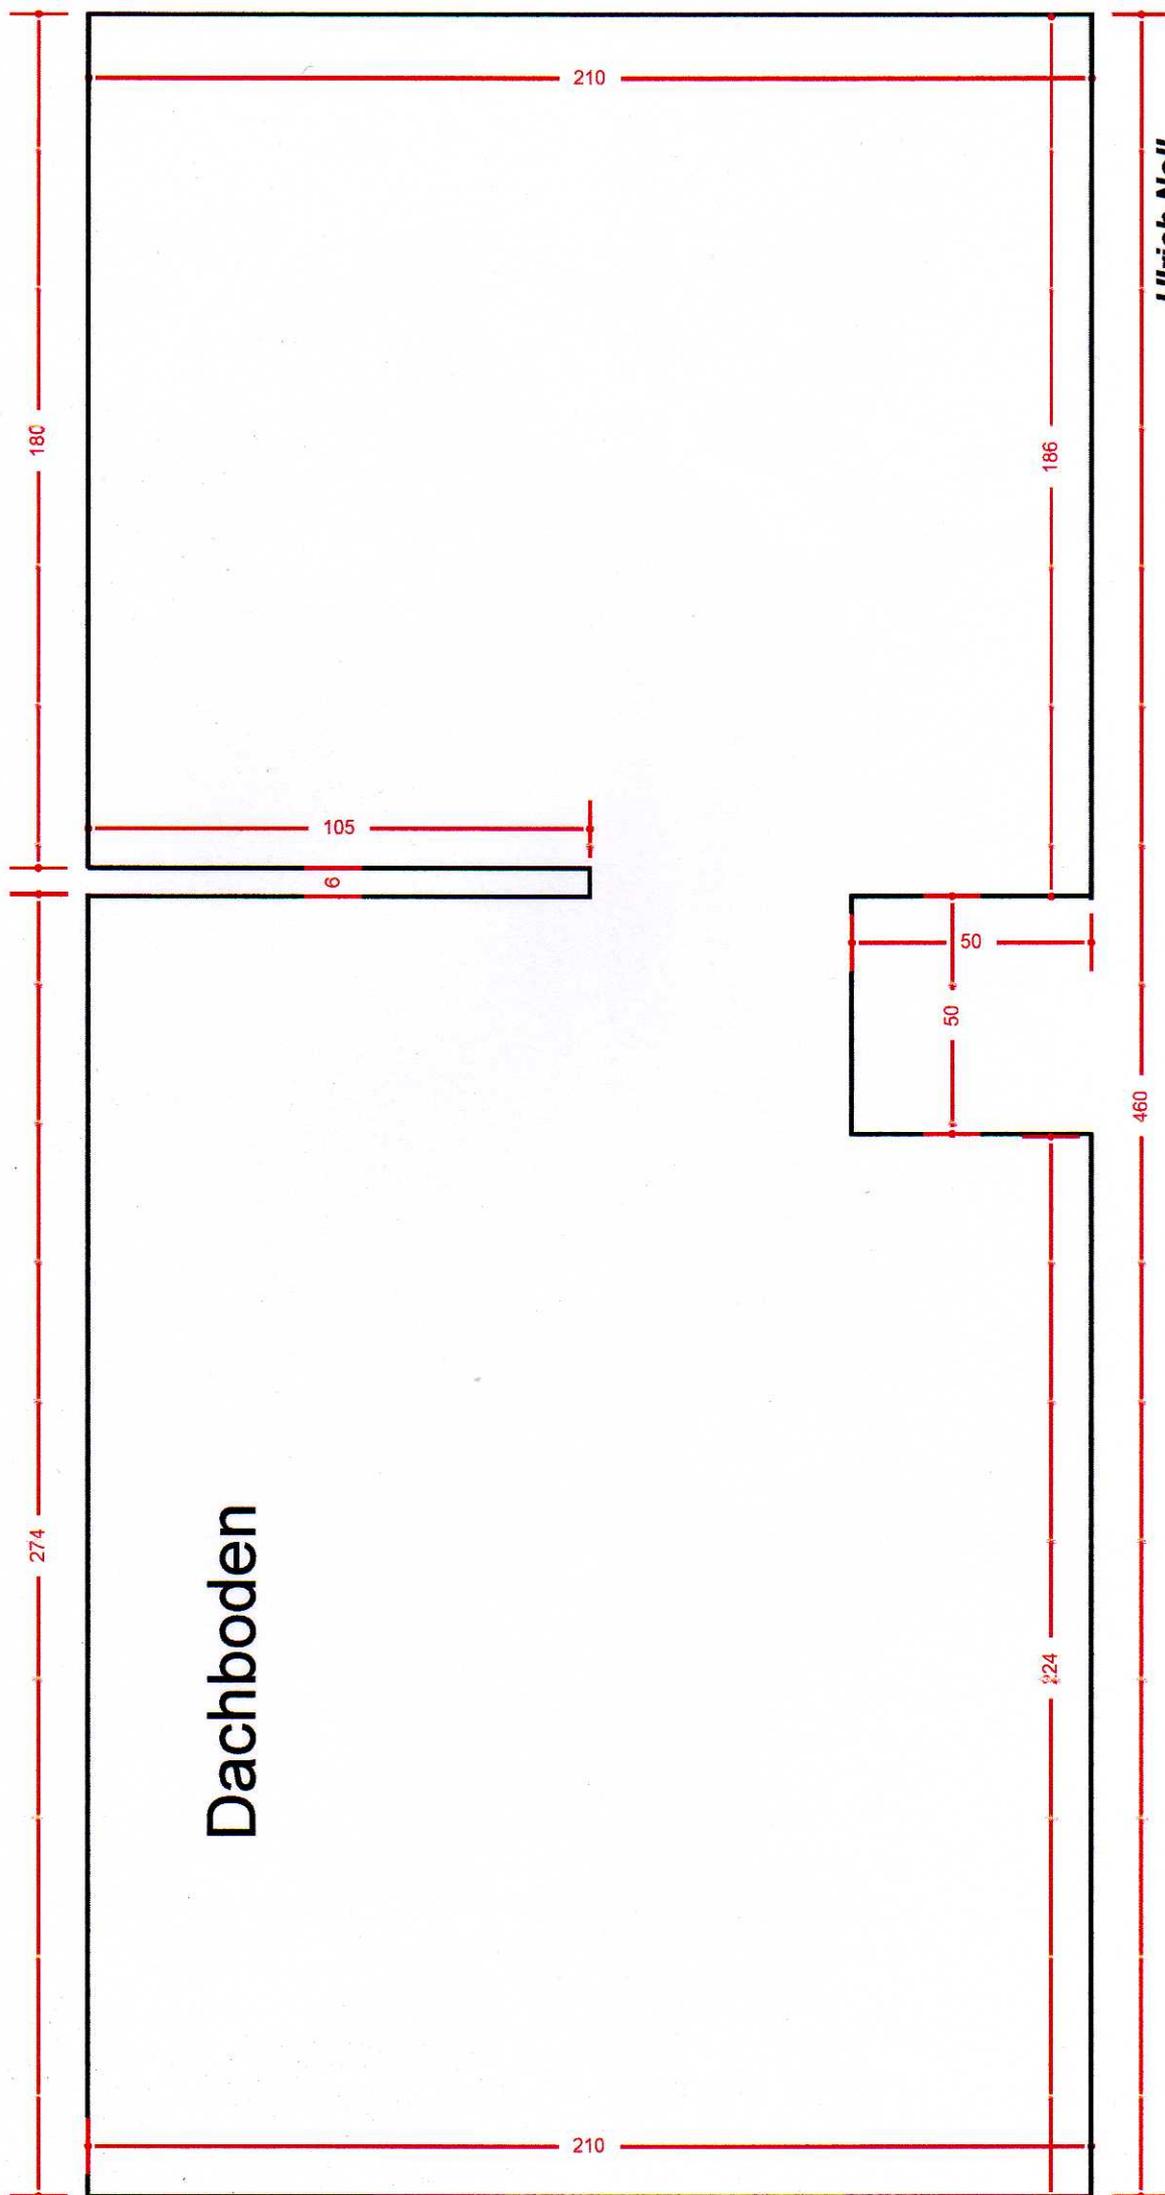


Dachboden

Ulrich Noll  
6. Januar 2014

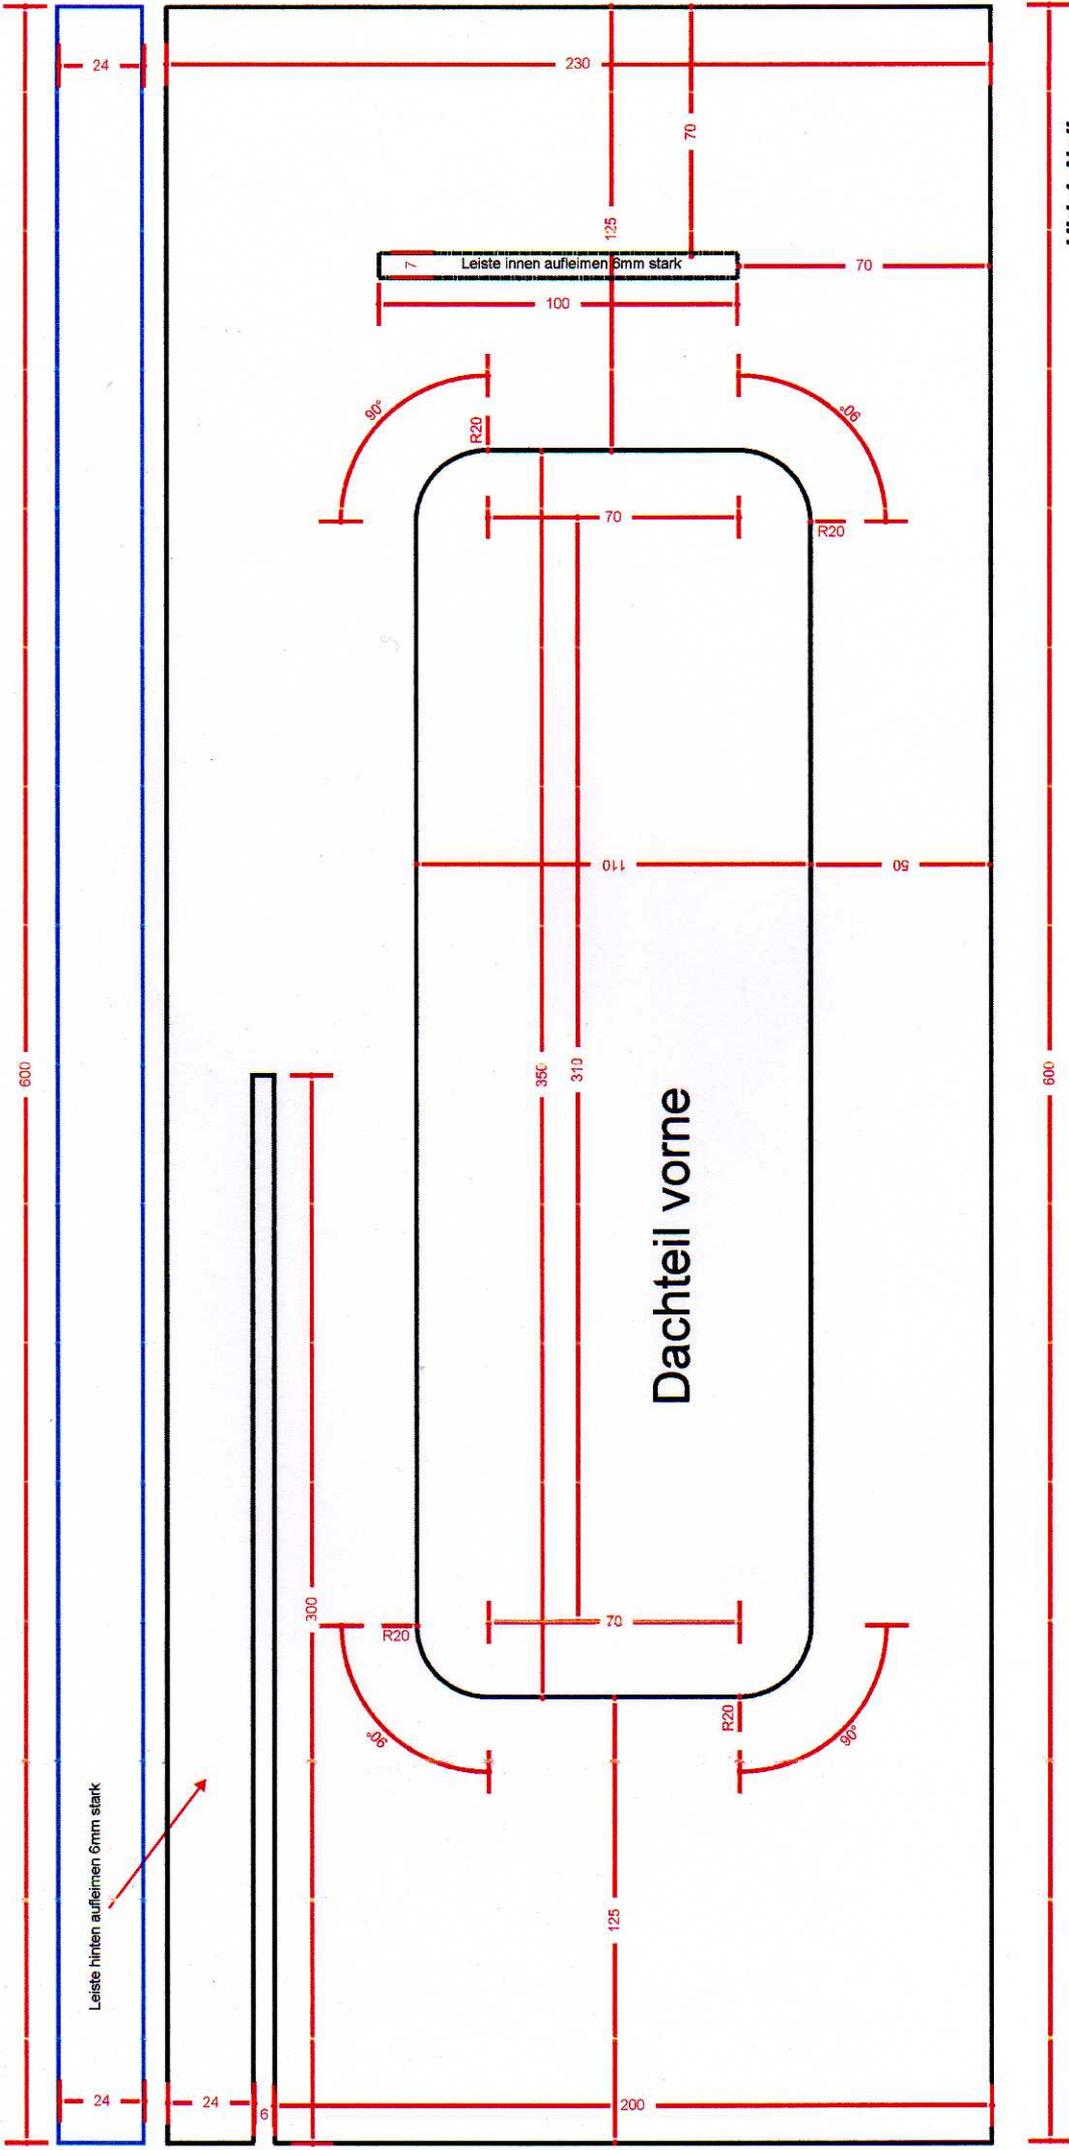

Ulrich Noll  
 6. Januar 2014

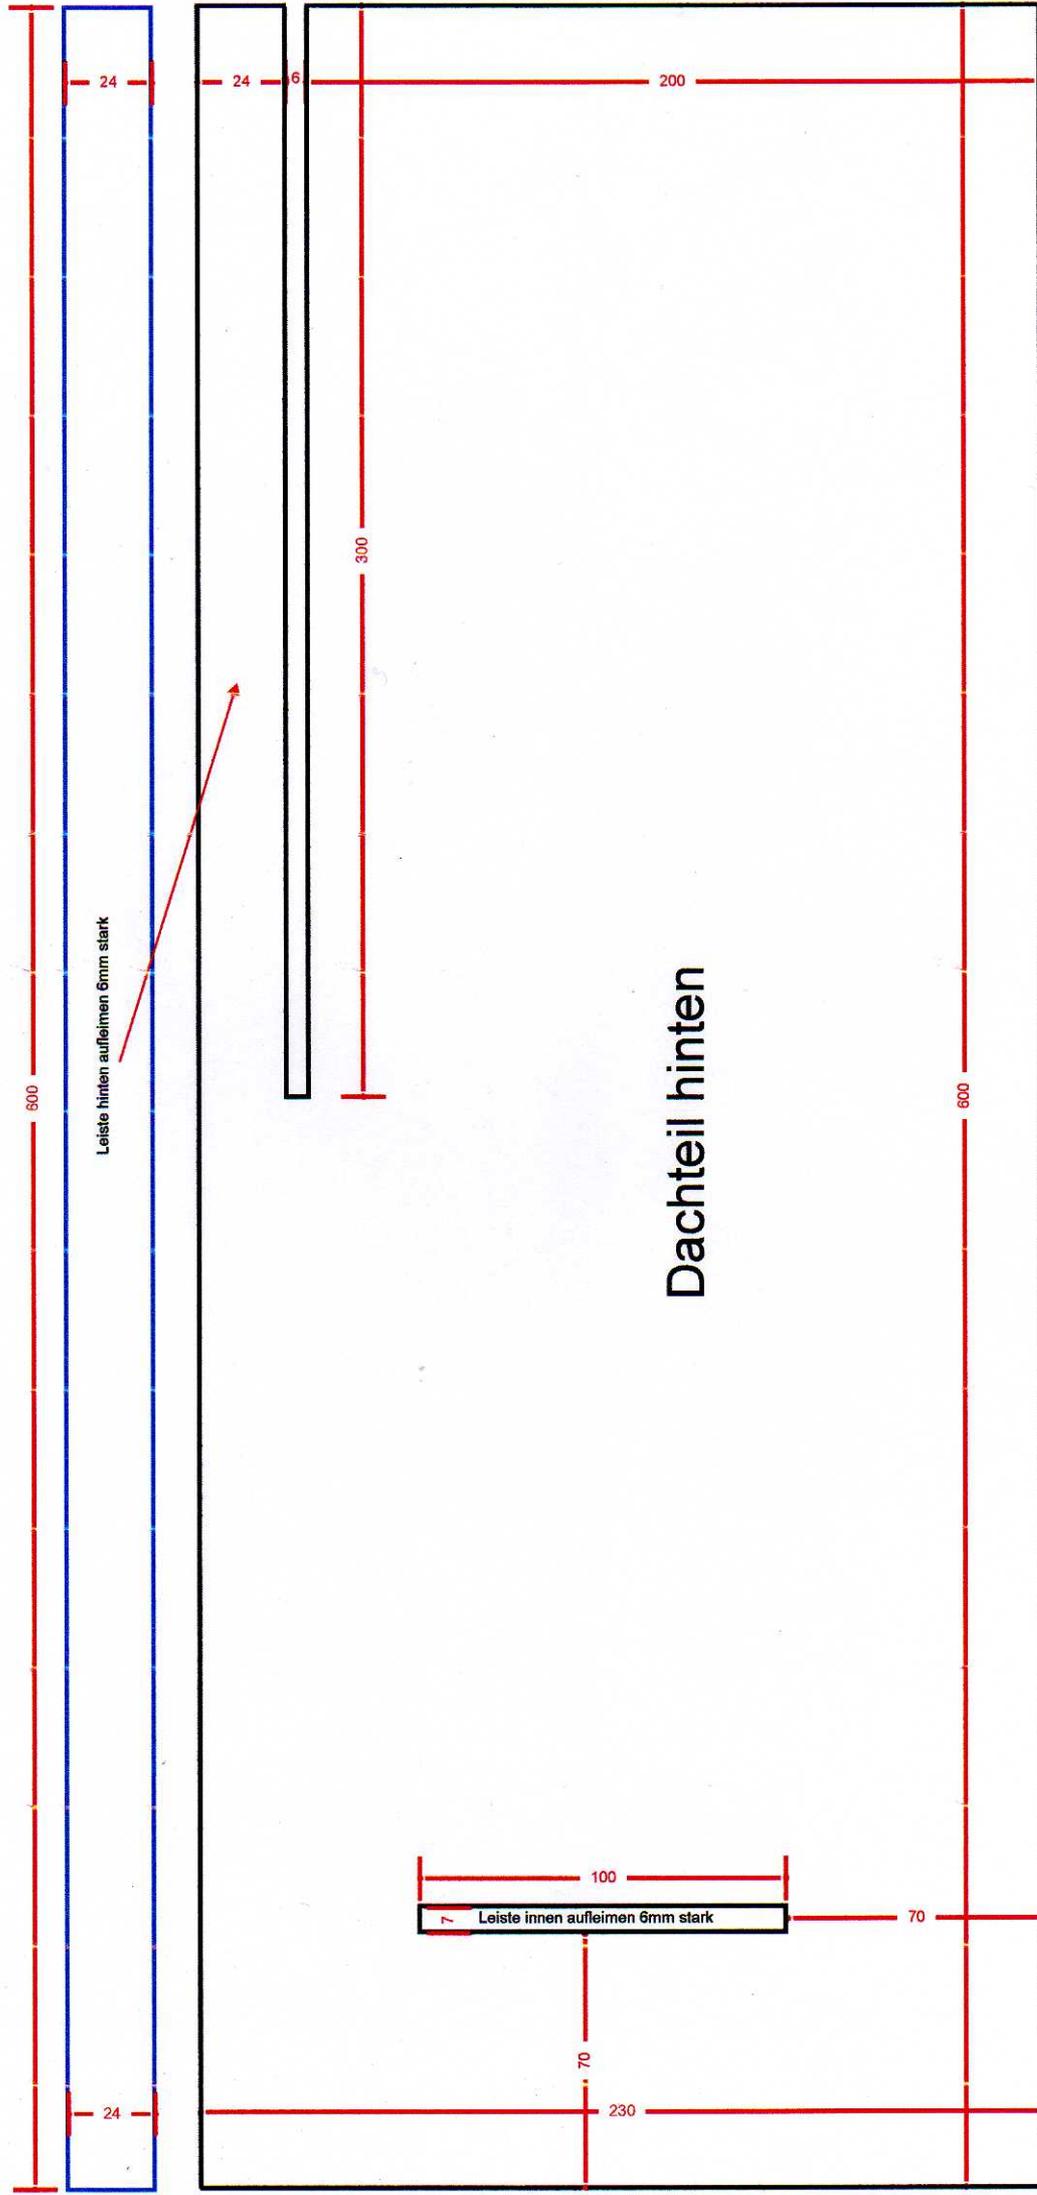

# Dachteil hinten